


Bibliothèque

- Nouveau réseau
- Opérations sur b...
- Comparaison
- Conversion
- Comptage
- Appels de DB
- Sauts
- Nombres entiers
- Nombres réels
- Transfert
- Gestion de prog...
- Décalage/Rotati...
- Bit d'état
- Temporisations
- Opérations sur n...
- Multi-instances

Châssis 0 | Châssis 1 | Châssis 2 | Châssis 3

Empl	Module	Référence	Adresse E	Adresse S	Commentaire
1	PS 307 2A	6ES7 307-1BA00-0AA0			Alim externe 120/230VAC 24VCC/2A
2	CPU 314	6ES7 314-1AE04-0AB0			Processeur
3					
4	SM 321 DI 16xDC 24V	6ES7 321-1BH02-0AA0	0 ... 1		Modules de 16 Entrées TOR
5	SM 321 DI 16xDC 24V	6ES7 321-1BH02-0AA0	4 ... 5		Modules de 16 Entrées TOR
6	SM 321 DI 16xDC 24V	6ES7 321-1BH02-0AA0	8 ... 9		Modules de 16 Entrées TOR
7	SM 322 DO 16xDC 24V/0,5A	6ES7 322-1BH01-0AA0	12 ... 13		Modules de 16 sorties TOR
8	SM 322 DO 16xDC 24V/0,5A	6ES7 322-1BH01-0AA0	16 ... 17		Modules de 16 sorties TOR
9	SM 322 DO 16xDC 24V/0,5A	6ES7 322-1BH00-0AA0	20 ... 21		Modules de 16 sorties TOR
10					
11					

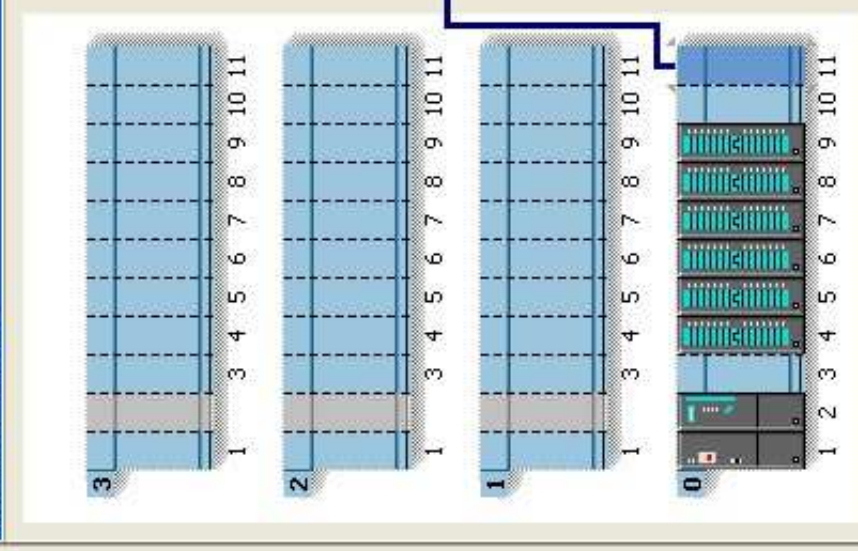

Paramètres des modules...

SIEMENS

- SIMATIC S7 300
- SIMATIC ET200S
- SIMATIC ET200X

Pour ajouter des modules, choisissez une catégorie de modules, sélectionnez-y le module voulu et faites-le glisser avec la souris à l'emplacement voulu dans le châssis ou la table.

Système

PS
CPU
IM
SM AI
SM AO
SM AI/O
SM DI
SM DO
SM DI/O
SM IQ-SENSE
C7
300 spéciaux
Compatible